


## Taille-haie électrique

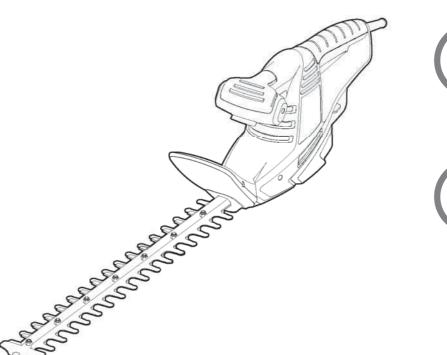





**MHT520** 

Ref: 598047


MHT520 par MacAllister FR

# Mode d'emploi...

Ce mode d'emploi est important pour votre securite. Lisez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement

	Pour commencer	02
	Avant de commencer Sécurité	02-03 04
<b>Q</b>	En détails	05
	Fonctions de l'appareil	06
	Entretien et maintenance	07-08
	Dépannage	09-10
	Mise au rebut et recyclage	11
	Informations techniques et légales	12-19
	Garantie	20
	Déclaration de Conformité CE	21

## **Votre produit**

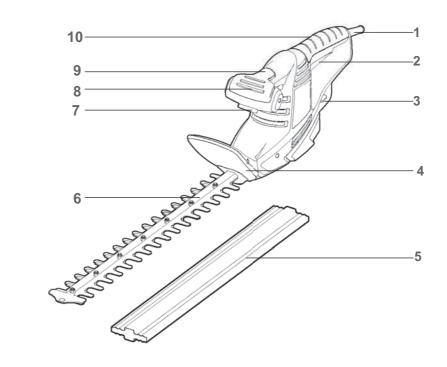

- 1. Protection de câble
- 2. Interrupteur principal arrière
- 3. Patte de fixation du câble
- 4. Carter de sécurité
- 5. Fourreau de lame


- 6. Lame
- 7. Interrupteur de sécurité
- 8. Interrupteur avant
- 9. Poignée avant
- 10. Poignée arrière

## Contenu

- 1 taille-haie
- 1 fourreau de lame

### Retirer le fourreau de lame

> Avant de mettre l'appareil en marche, retirez le couvercle de sécurité de la lame (5) (Fig. 1).

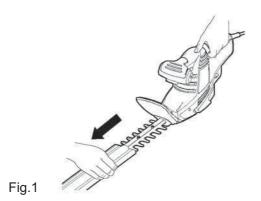

## Sécuriser le câble d'alimentation

> Faites une boucle avec le câble d'alimentation et sécurisez-le dans la patte de fixation du câble située dans la poignée (Fig. 2).




Fig.2

> Utilisez uniquement des câbles d'extension d'une longueur maximale de 75 m qui ont été approuvés pour une utilisation en plein air. Le diamètre du câble d'extension doit être d'au moins 1,0 mm. Déroulez toujours le câble sur toute sa longueur, de telle sorte que le câble entier puisse être inspecté contre tout dommage. Cela contribue également à empêcher le câble de surchauffer.

#### Vérifiez que vous avez noté toutes les instructions suivantes :



Lisez attentivement les instructions de fonctionnement.



Portez des lunettes de sécurité et une protection auditive.



Gardez les badauds à l'écart. Ils pourraient être blessés par des objets propulsés par la lame.



Ne laissez jamais des enfants ou des personnes peu familières avec les instructions utiliser la machine.



Lors de l'utilisation de la machine, gardez les passants, en particulier les enfants et les animaux éloignés de 5m.



Gardez toujours les mains et les pieds éloignés de la lame de coupe et en particulier au moment du démarrage du moteur.



N'exposez pas le taille-haie à l'humidité. N'utilisez pas l'appareil quand il pleut et ne coupez pas de branches humides.



Débranchez immédiatement le taille-haie de l'alimentation si le câble est endommagé.



Assurez-vous que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.



N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires qui ont été fournis ou

recommandés par le fabricant.



Avant d'utiliser la machine et après tout impact, vérifiez s'il y a des signes d'usure ou de dégâts et des réparations nécessaires.



Ne faites jamais fonctionner la machine avec des carters endommagés ou sans que les gardes soient en place.




**AVERTISSEMENT!** Pour votre propre sécurité et celle des autres personnes, vous devez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans le paragraphe "En détail – Informations techniques et juridiques – Avertissements de sécurité".



# En détail...

Fonctions de l'appareil	06
Entretien et maintenance	07-08
Dépannage	09-10
Mise au rebut et recyclage	11
Informations techniques et légales	12-19
Garantie	20
Déclaration de Conformité CE	21

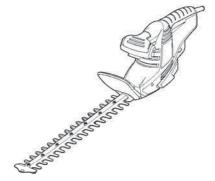


#### **Fonctionnement**

#### Interrupteur Marche/Arrêt

- > Avant de mettre l'appareil en marche, retirez le couvercle de lame de sécurité (5).
- > Appuyez sur l'interrupteur de sécurité (7) situé sur la poignée avant (9).
- > Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT avant (8) et arrière (2). Le taille-haie démarrera à la vitesse maximale (Fig. 3).

#### Arrêt

> Relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT avant (8) et arrière (2).

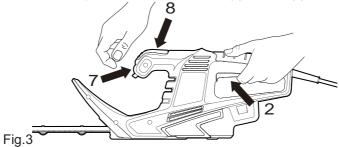


#### **TAILLER DES HAIES**

Avant de commencer votre travail, sélectionnez les branches d'un diamètre inférieur à 20 mm et coupez-les avec un sécateur. Une coupe trapézoïdale correspond à la croissance naturelle des plantes et résulte d'une croissance optimale de haies.

- Coupez tout d'abord les côtés à partir du bas vers le haut. Coupez la partie supérieure en lui donnant la forme que vous préférez, en une forme horizontale, en forme de toit ou arrondie.
- La lame de sécurité est latéralement arrondie et est formée de dents en quinconce pour réduire les risques de blessures.
- Si les lames sont coincées ou bloquées par des obstacles, éteignez le moteur immédiatement, débranchez la prise, puis retirez l'objet qui bloque les lames de coupe.
- Attention! Les obstacles en métal, comme les clôtures etc. peuvent endommager les lames de coupe.
- Assurez-vous toujours de garder le câble d'extension derrière vous et commencez à couper la haie du point le plus proche de la prise d'alimentation. Par conséquent, organisez votre travail avant de commencer.

#### NE SURCHARGEZ PAS TROP LE TAILLE-HAIE.

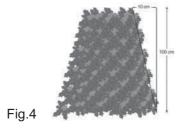

## Les 5 règles d'or de l'entretien

- Ne nettoyez pas le produit lorsqu'il est en marche. Une fois que le dispositif de coupe est complètement arrêté, nettoyez le produit avec une brosse ou un chiffon. N'utilisez pas de solvants ou d'eau pour enlever les saletés.
- Vérifiez que tous les éléments de fixation (vis, écrous etc.) sont toujours bien serrés afin que vous utilisez le produit en toute sécurité.
- 3. Portez toujours une protection sur les yeux, des gants et des protections auditives.
- 4. Lors du transport ou du stockage du taille-haie, remettez toujours le couvercle sur le dispositif de coupe.
- Le composant qui est soumis le plus à l'usure est la lame. Vous devez donc vérifier l'état de la lame et son montage à intervalles réguliers.

## Après chaque utilisation

- Éteignez toujours le produit et débranchez-le de l'alimentation avant d'effectuer des travaux d'inspection, d'entretien et de nettoyage et laissez le produit refroidir!
- 2. Les réparations et les travaux d'entretien autres que ceux décrits dans ce manuel d'instructions ne sont autorisés à être exécutés que par des techniciens qualifiés!
- 3. Gardez toujours le produit propre en le nettoyant avec une brosse souple ou un chiffon.
- 4. Rangez votre produit dans un endroit sec. Afin de lui assurer une longue durée de vie, toutes les fixations, les roues et les axes doivent être nettoyés et lubrifiés.

## **Stockage**

- 1. Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- 2. Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, sans gel, et bien aéré.
- 3. Rangez toujours le produit dans un endroit hors de portée des enfants. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 30 ° C. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir le produit avec un tissu approprié pour le protéger contre la poussière.

## **Transport**

- 1. Avant de transporter le produit, éteignez-le, mettez le couvercle de sécurité sur le dispositif de coupe, et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 2. Portez toujours le produit par ses poignées en position horizontale.
- 3. Protégez le produit contre tout impact ou fortes vibrations qui peuvent survenir pendant le transport dans des véhicules.
- 4. Sécurisez le produit pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

## Guide de dépannage

Les dysfonctionnements présumés, les problèmes ou les dommages sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut réparer lui-même. Examinez ainsi le produit en utilisant cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



**AVERTISSEMENT!** Réalisez seulement les étapes décrites dans ces instructions! Toute autre inspection, entretien ou réparation doit être effectué par un centre d'entretien agréé ou par un spécialiste de même qualification, si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même!

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas.	1.1 Le produit n'est pas connecté à l'alimentation. 1.2 Le câble ou la prise d'alimentation est défectueux. 1.3 Autre problème électrique sur le produit.	1.1 Connectez le produit à l'alimentation. 1.2 Faites-le vérifier par un électricien. 1.3 Faites vérifier le produit par un électricien qualifié.
2. Le produit n'atteint pas la puissance maximale	2.1 Le câble d'extension n'est pas approprié pour faire fonction- ner ce produit. 2.2 La source d'alimentation (comme un générateur) a une tension faible 2.3 Les orifices d'aération sont bloqués.	2.1 Utilisez un câble d'extension approprié 2.2 Connectez le câble à une autre source d'alimentation. 2.3 Nettoyez les orifices d'aération.

3. Le résultat n'est pas satisfaisant	3.1 Le dispositif de coupe est usé. 3.2 Ce dispositif de coupe ne convient pas pour couper la pièce	3.1 Faites-le remplacer par un spécialiste. 3.2 Utilisez un dispositif de coupe approprié.
--	---	--

## Recyclage et mise au rebut

- 1. Recyclez les matériaux indésirables au lieu de vous en débarrasser comme des déchets. Tous les outils et les emballages doivent être triés, amenés à un centre de recyclage local et éliminés de façon sécuritaire pour l'environnement.
- 2. Recyclez plutôt que jeter les matériaux indésirables dans une décharge chaque fois que possible. La machine doit être livrée dans un emballage rigide pour éviter les dégâts pendant le transport. L'emballage et la machine elle-même sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et doivent être éliminés en conséquence.
- 3. Ne jetez pas les branches dans une poubelle où elles seraient envoyées dans une décharge. Vous pouvez jeter les branches sur votre tas de compost, en alternant avec des matériaux de jardin. Plus vous couperez les branches en petits morceaux, plus elles se dégraderont rapidement. Sinon, de nombreuses municipalités fournissent un point de collecte public, où vous pourrez les jeter.



- 4. Jetez uniquement les appareils électriques / électroniques / les piles dans des centres de collecte sélective, qui recueillent ces déchets spéciaux pour la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent. Votre coopéra tion est essentielle pour assurer le succès de ces systèmes et pour la protection de l'environnement.
- 5. Jetez les emballages dans des centres de recyclage adaptés.
- 6. Ce symbole est connu comme « la poubelle barrée d'une croix ». Ce symbole marqué sur le produit ou sur la batterie indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Certaines substances chimiques contenues dans les produits électriques et électroniques ou les piles peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement.

## Spécifications techniques

Alimentation: 220V-240V~50HzPuissance d'entrée: 520 W

> Vitesse à vide: 1600 min<sup>-1</sup>

> Poids : 3,2 kg

#### Caractéristiques sonores et vibratoires:

Niveau mesuré de la pression sonore: 99 dB(A) K=2dB(A)
 Niveau de puissance sonore garanti : 101 dB(A) K=2dB(A)

> Niveau de vibration: 4,2 m/s² K=1,5 m/s²

> La valeur déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode d'essai standard qui peut être utilisée pour comparer un outil à un autre

La valeur déclarée des vibrations peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

- > AVERTISSEMENT! La valeur des vibrations effectivement émises lors de l'utilisation de l'appareil peut être différente de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé. Estimez l'exposition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation, de manière à identifier les mesures de sécurité à prendre en matière de protection personnelle (en tenant en compte l'ensemble des parties du cycle d'exploitation: moments où l'outil est éteint, où il est en veille, où il est en marche). !
- > Le niveau d'intensité sonore pour l'opérateur peut dépasser 85 dB (A) et des mesures de protection auditive sont nécessaires.

#### Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT - Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre tous les avertissements et toutes les instructions pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour toute future référence.

Le terme « outil électrique » contenu dans les mises en garde désigne un outil électrique fonctionnant sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des zones de travail en désordre ou sombres peuvent causer des accidents.
- b) Ne faîtes pas fonctionner d'outils électriques dans des environnements sujets à des explosions, comme en présence de liquides et gaz inflammables ou de poussières. Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer des poussières ou des vapeurs d'essence.
- c) Gardez les enfants et tout visiteur éloignés de l'outil électrique en fonctionnement. Une distraction pourrait engendrer une perte de contrôle de la machine.

2) Sécurité électrique

- a) La tension des outils électriques doit correspondre à la tension du courant d'alimentation électrique. Ne modifiez jamais la prise sous aucune circonstance. N'utilisez pas d'adaptateurs de prise avec des outils électriques reliés à la terre. Des prises non modifiées et une tension d'alimentation correspondante à l'outil réduiront les risques de choc électrique.
- b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises en terre tels que les canalisations, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Cela augmenterait le risque de choc électrique si votre corps était mis en contact avec la terre.
- c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau s'infiltrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- d) Ne forcez pas sur le câble d'alimentation. N'utilisez jamais le câble pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords pointus ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou coincés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un câble convenant à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un câble convenant à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f) Lorsque vous devez utiliser un outil électrique dans un lieu humide, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

a) Restez vigilant(e). Restez toujours attentif(ve) à ce que vous faîtes et faîtes preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outils lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

Un moment d'inattention lorsque vous faîtes fonctionner un outil électrique peut causer de graves blessures corporelles.

b) Ne forcez pas sur le câble d'alimentation. N'utilisez jamais le câble pour porter l'outil électrique.

- c) Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Un équipement de sécurité tel qu'un masque anti-poussières, des chaussures non glissantes, un casque ou des protections pour les oreilles, utilisé correctement selon les conditions de travail réduira le risque de blessures.
- d) Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher le câble d'alimentation à une prise murale et/ou de connecter un boîtier de piles. Transporter des outils électriques avec votre doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique ayant l'interrupteur en marche invite à des accidents.
- e) Enlevez toute clé ou poignée d'ajustement avant de mettre l'outil électrique en marche. Une poignée ou une clé attachée à une pièce pivotante de l'outil électrique peut causer des risques de blessure.
- f) Ne vous penchez pas au-dessus de l'appareil. Gardez toujours une position ferme et votre équilibre. Ceci assurera un meilleur contrôle de l'outil électrique dans toute situation inattendue.
- g) Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements larges ou des bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés de toute pièce mobile. Des vêtements larges, des bijoux ou des cheveux longs pourraient se coincer dans les pièces mobiles de l'outil.
- h) Si des mécanismes sont fournis pour la connexion d'un système d'extraction de poussières et d'équipements de récupération, assurez-vous qu'ils soient connectés et utilisés correctement. L'utilisation de ces mécanismes peut réduire les risques liés à la poussière.
- 4) Utilisation et entretien
- a) Ne forcez pas sur un outil. Utilisez l'outil adapté pour un travail spécifique. L'outil correct produira un meilleur travail avec plus de sécurité s'il est employé avec la puissance avec laquelle il a été conçu.
- b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne met pas en marche ou éteint l'outil. Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c) Déconnectez la prise de la source d'alimentation avant de procéder à tout ajustement, changement d'accessoires ou au rangement de l'outil. De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de faire démarrer l'outil électrique de manière accidentelle.
- d) Rangez les outils électriques dans un endroit hors de portée des enfants et ne permettez à aucune personne ne connaissant pas l'utilisation des outils électriques ou n'ayant pas lu ces instructions de faire fonctionner l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non avertis.
- e) Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement ou l'attache des pièces mobiles, une possible cassure de pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil est endommagé, faîtes-le réparer avant toute utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

- f) Gardez les outils de coupe fonctionnels et propres. Entretenez les pièces tranchantes des outils de coupe, ce qui les empêchera de s'abîmer et ce qui permettra de garder un contrôle aisé de l'outil.
- g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts etc. en suivant ces instructions et uniquement pour l'utilisation destinée d'un type particulier d'outil, en prenant en compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation d'un outil électrique pour des travaux différents de ceux auxquels l'outil est destiné pourrait engendrer une situation dangereuse. 5) Réparations
- a)Votre outil électrique doit être réparé par un technicien qualifié utilisant uniquement des pièces de remplacement identiques. Ceci assurera les mêmes normes de sécurité de votre outil électrique.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT VOTRE TAILLE-HAIE :

- Gardez toutes les parties du corps éloignées de lame de coupe. Ne retirez pas les matériaux coupés et ne tenez les matériaux à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est arrêté lorsque vous enlevez des matériaux bloqués. Un moment d'inattention pendant le fonctionnement du taille-haie peut entraîner de graves blessures.
- Maintenez toujours le taille-haie par la poignée avec la lame de coupe arrêtée. Lorsque vous transportez ou rangez le taille-haie, placez toujours la couverture de protection de la lame.

Une manipulation correcte du taille-haie réduira le risque de blessure pouvant être causé par les lames de coupe.

• Maintenez le câble éloigné de la zone de coupe. Sachez que pendant le fonctionnement, le câble peut être caché dans les arbustes et pourrait être coupé par inadvertance.

Avertissement. L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce, autre que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions, peut présenter un risque de blessure.

Faites réparer l'outil par une personne qualifiée. Cet outil a été fabriqué en conformité avec les exigences de sécurité pertinentes. Les réparations doivent uniquement être effectuées par des personnes qualifiées utilisant des pièces d'origine, car autrement cela pourrait entraîner un danger considérable pour l'utilisateur.

#### **PRATIQUE**

- a) Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les contrôles et l'utilisation correcte de l'outil.
- b) Ne laissez jamais les enfants utiliser cet outil.
- c) Ne permettez jamais aux personnes peu familières avec ces instructions d'utiliser l'outil. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- d) Ne faites jamais fonctionner l'outil si des personnes, surtout des enfants, ou des animaux sont à proximité.

- e) L'exploitant ou l'utilisateur est responsable en cas d'accident ou risque causé sur d'autres personnes ou des biens. PRÉPARATION
- a) Arrêtez la machine et débranchez le câble d'alimentation lorsque la machine est laissée sans surveillance, lorsqu'un entretien est réalisé, pour nettoyer, lubrifier la lame ou lorsque les lames sont bloquées ou si tout autre objet doit être retiré de la lame.
- b) Assurez-vous que le carter de sécurité est toujours attaché à la machine lorsque vous utilisez le taille-haie. Ne retirez jamais aucun de ses composants, n'utilisez jamais une machine endommagée ou incomplète et ne modifiez aucun des composants de la machine ni retirez des pièces originales.
- c) Nous recommandons d'utiliser cet outil avec une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RDC) dont le courant de déclenchement n'excède pas 30 mA.).
- d) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'entretien agréé.

#### UTILISATION DE VOTRE TAILLE-HAIE

- a) Utilisez uniquement un câble résistant aux éclaboussures approuvé pour un usage extérieur et marqué en conséquence.
- b) Faites une boucle sur le câble d'extension et accrochez-le sur le support de câble.
- c) Avant d'utiliser le taille-haie, vérifiez la machine, le câble d'extension et la prise. Si un composant est usé ou endommagé, faites-le vérifier, réparer ou remplacer par un centre d'entretien agréé.
- d) Débranchez immédiatement la prise si le câble d'alimentation ou le câble d'extension a été endommagé ou coupé.
- e) Gardez les câbles électriques loin de la zone de travail et assurez-vous que le câble soit toujours placé derrière vous.
- f) Portez toujours des vêtements appropriés, des chaussures antidérapantes et des vêtements près du corps, qui ne pourront pas se coincer dans l'appareil, mais sans restreindre les mouvements. Attachez les cheveux longs en arrière ou protégez-les avec un filet à cheveux. Ne portez pas de bracelets ni de bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces les pièces en mouvement.
- g) Portez toujours des lunettes de protection, des gants et des protections auditives.
- h) N'utilisez pas la machine quand il pleut ou sur des haies mouillées.
- i) Les jeunes qui ont moins de 16 ans et les personnes qui ne sont pas parfaitement familières avec les instructions, ne sont pas autorisés à utiliser la machine.

- j) Dans la zone de travail, la personne utilisant la machine est responsable de tout dommage ou préjudice subi par des tierces parties ou sur leurs biens qui ont été causés par la machine. Surveillez votre zone de travail et ne permettez pas à de tierces personnes ou des animaux de rester à proximité. k) Lors du fonctionnement de la machine, prenez grand soin de toujours la tenir fermement avec les deux mains. Choisissez une position stable et sûre,
- en particulier sur des marches.
- I) Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement sécurisées. Vérifiez régulièrement les lames de coupe et, en cas de dommage, faites-les réparer ou échanger par un centre d'entretien agréé.
- m) Familiarisez-vous avec votre zone de travail et soyez conscient(e) des risques possibles, que vous pourriez ne pas entendre à cause du bruit du moteur. Vérifiez toujours la zone et enlevez tous les objets étrangers tels que des clôtures de fil etc.
- n) Ne touchez jamais la lame non protégée et ne transportez jamais la machine par la lame.
- o) Lorsque le taille-haie n'est pas utilisé, pour le transport ou le stockage, conservez-le dans un endroit sec et hors de portée des enfants, et placez le couvercle de protection sur la lame de coupe.
- p) N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires fournis avec la machine ou recommandés par le fabricant.

#### Domaine d'application

Le taille-haie ne doit être utilisé que pour tailler les haies, les buissons et les arbustes. Toute autre utilisation du taille-haie, non décrite dans ce manuel, peut endommager la machine ou blesser gravement l'opérateur et est donc expressément exclus du domaine d'application.

Saison recommandée pour la coupe des haies:

- Haies feuillues : Juin et Octobre. -
- Haies de pins : Avril et Août.

#### **SYMBOLES**



**AVERTISSEMENT** 



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instruction



Conforme à toutes les normes de sécurité applicables



Portez une protection auditive



Portez des lunettes de protection.



Portez un masque de protection respiratoire.



N'exposez pas cet outil à la pluie



ÉTEIGNEZ! Débranchez immédiatement le câble d'alimentation si le câble est endommagé ou coupé.



ÉTEIGNEZ! Débranchez immédiatement le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à un entretien.



Niveau de puissance sonore garanti



Protection de classe II



Ne jetez pas votre outil électrique avec les déchets ménagers ! Selon la Directive européenne 2002/96/EC concernant la mise au rebut des déchets des Équipements Électriques et Électroniques ainsi que de leurs composants, tous les produits électriques et électroniques usés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière écologique. Utilisez les centres publics de collecte. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges publiques ou dans des dépôts d'ordures, des substances nuisibles pourraient se déverser dans le sol et atteindre la chaîne alimentaire, endommageant la faune et la flore.

yyWxx : Code de fabrication. Année de production(20yy) et semaine de production (Wxx).

R : Conforme à la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

#### Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Celle garantie ne couvre pas :

- · une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceuxci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé
- les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr

BP 101 – 59175 Templemars 0810 104 104

#### Déclaration de Conformité CE

Déclarons que le produit ci-dessous Taille-haie MHT520 520W

Satisfait aux exigences sanitaires et de sécurité essentielles des directives suivantes :

Directives:

Directive de machinerie 2006/42/CE

Directive de basse tension 2006/95/CE

Directive EMC 2004/108/CE

Directive de bruit extérieur 2000/14/CE&2005/88/CE

Les normes et les spécifications techniques se réfèrent à :

EN60745 -1

EN60745-2-15

EN55014-1/A1

EN55014-2/A2

EN61000-3-2/A2

EN61000-3-3

Niveau de puissance acoustique: 99dB

Niveau de puissance acoustique garanti: 101dB

L'évaluation de la conformité a été suivie conformément à l'annexe VI de la directive

Organisme Notifié: TÜV SÜD Industrie Service GmbH


Westendstrasse 199 • 80686 München • Allemagne

Numéro d'identification de l'organisme notifié: 0036

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre 000001et 900000

Dominique Dole Directeur Qualité et Expertise

Fait à: Templemars Date: 29/08/2011





www.castorama.fr Castorama BP101 - 59175 Templemars, France

N°Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL